

ANDEN CON ÁNGULO AHOGADO CONCRETO COMBINADO CON TABIQUE

INSTALACIÓN DE TOPE EN ANDÉN SIN NINGÚN TIPO DE ELEMENTO
SE RECOMIENDAN TOPE CON DOBLE ÁNGULO Y CUATRO OJILLOS

Elementos de fijación


- * Taquetes de camisa de 5/8" x 5 1/2"

Herramientas

- * Rotomartillo
- * Marro
- * Llave española
- * Broca de concreto de 5/8
- * Soldadora
- * Soldadura 6018

Proceso

Presentamos el tope marcando los cuatro puntos, barrenamos a una profundidad de 4.5 pulgadas, insertamos los taquetes con la ayuda del marro, montamos nuestro tope. Soldamos dando vuelta (como muestran las líneas en forma de ángulo rojo). Y por último apretamos fuertemente los dos puntos de taquetes.

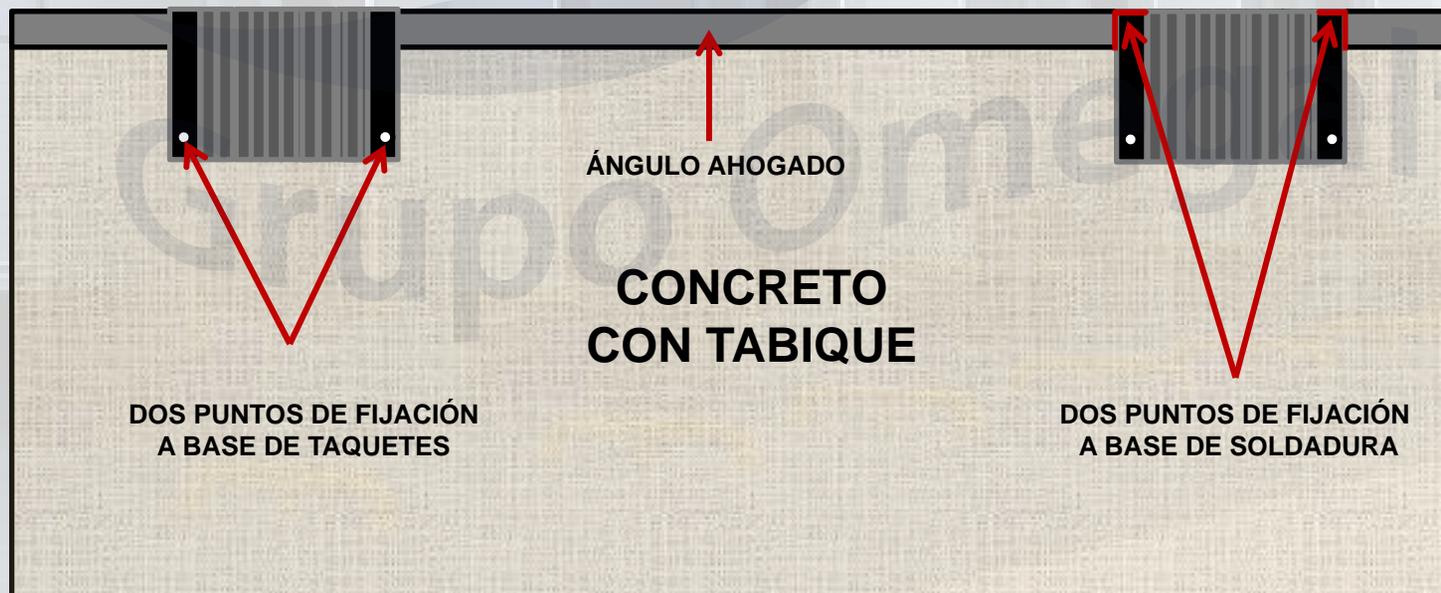

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN



ROTOMARTILLO



SOLDADORA



TAQUETE EXPANSIVO CON CAMISA



MARRO



LLAVE ESPAÑOLA



BROCA PARA CONCRETO DE ALTA



SOLDADURA 6018

MANTENIMIENTO

Se recomienda hacer revisiones periódicas a los elementos de fijación (soldadura, taquetes, etc.) si se notan desprendimientos o taquetes flojos, hay que proceder a su reemplazo, en el caso de que el concreto o el ángulo ahogado se desprendan, debemos proceder a su necesaria reparación.

Los topes de andén solo serán reemplazados en el caso de que estén deformados completamente a causa de golpes excesivos.

Los topes de andén pueden tener una vida útil de varios años, siempre y cuando se cumplan las recomendaciones por parte de la empresa y sus colaboradores, especialmente los operadores de transporte.

Nota: la función de los topes para andén no es detener al transporte en su carrera, son para delimitar un espacio entre el andén y el transporte.

INFORMES Y VENTAS



Grupo Omegalfa S de RL de CV
Calle 3 No. 763 | Zona Industrial | C.P. 44940
Guadalajara, Jal | Tel: 52(33) 3145-1765 | 3145-3714
go@grupoomegalfa.com

Permítanos ayudarle en sus proyectos

grupoomegalfa.com